

Pousser le verrou vers la droite – ouvrir le couvercle arrière.

Push catch to the right - open camera back.

Spingere verso destra il cursore di chiusura – aprire il coperchio posteriore.

Pestillo hacia la derecha – abrir la tapa dorsal.

Ferrolho para a direita - abrir a tampa.

Spärrknappen för bakstycket skjuts åt höger – bakstycket öppnas.

Låseknappen skydes mod højre – bagdækslet åbnes.

Salpa oikealle. Avaa takakansi.



2 Kassette einlegen – Rückdeckel schließen.

Cassette inleggen - achterwand sluiten.

Introduire le chargeur – refermer le couvercle.

Insert cartridge-close camera back.

Inserire il caricatore – chiudere il coperchio posteriore.

Introducir el chasis – cerrar la tapa dorsal.

Colocar o carregador - fechar a tampa.

Kassetten läggs i - bakstycket stängs.

Kassetten lægges i - bagdækslet lukkes.

f

Pane kasetti kameraan. Sulje takakansi.

3
Schieber an der Unterseite nach links –
Kamera springt auf. Objektiv und Sucher
werden frei.

Schuif aan de onderzijde naar links – camera springt open. Objectief en zoeker komen vrij.

Pousser vers la gauche le curseur situé sur la partie inférieure – l'appareil s'ouvre. L'objectif et le viseur sont visibles.

Push bottom catch to the left – camera springs open releasing the part containing lens and viewfinder.

Spingere verso sinistra il cursore posto sulla parte inferiore. La macchina fotografica si apre. Obiettivo e mirino sono visibili.


Llevar a la izquierda el cursor situado en la parte inferior – la cámara se abre. El objetivo y el visor quedan a la vista.

Corrediça no lado de baixo para a esquerda — camara aberta. Objectiva e visor livres.

Spärrknappen på kamerans undersida skjuts åt vänster – kameran öppnas, så att objektiv och sökare kommer i rätt läge.

Skyder på underside bevæges mod venstre – kameraet springer op. Objektiv og søger frigøres.

Työnnä kameran alapuolella olevaa työntölevyä vasemmalle – kamera »avautuu». Objektiivi ja etsin tulevat esiin.

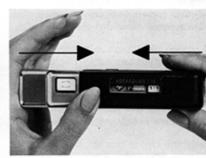

Kamera so oft bis zum Anschlag zusammenschieben, bis Bildnummer 1 im Fil fenster stehen bleibt.

Camera telkens tot de aanslag samendrukken tot beeldnummer 1 in het filmvenstertje staat.

Ouvrir et fermer à fond l'appareil plusieu fois jusqu'à ce que le chiffre 1 apparais dans la fenêtre.

Pull camera open and push shut severa times as far as it will go until the numbe appears in the window.

Premere ripetutamente sino a fine corsa la parte scorrevole fino a che il numer appare nella finestrella.

Abrir y cerrar la cámara a tope hasta que aparezca el núm. 1 en la ventanilla.

Comprimir a câmara tantas vezes até a batente, até que apareça o número 1 janelinha.

Kameran skjuts ihop till anslaget så mår gånger att bildnummer 1 syns i filmfönstret.

Kameraet skydes sammen til anslag så mange gange, at billednummer 1 blive stående i filmvinduet.

Työnnä kameraa kokoon niin monta kert kunnes luku 1 ilmestyy filmi-ikkunaan.



Filmtransport ist nun gesperrt. Kamera kann bis zur nächsten Auslösung beliebig oft zusammengeschoben werden.

Het filmtransport is nu geblokkeerd. De camera kan nu tot bij de volgende opname worden samengedrukt, zo dikwijls men wil.

Le transport du film est maintenant bloqué. On peut alors ouvrir et fermer à volonté l'appareil tant qu'on n'a pas déclenché.

Film advance is now looked. Until rolease the camera can be pulled open and pushed shut any number of times.

Il trasporto della pellicola è ora bloccato. Si può aprire e chiudere la macchina a piacimento sino a scatto avvenuto.

El transporte está ahora bloqueado. Hasta el siguiente disparo, podrá abrirse y cerrarse a tope la cámara las veces que se estime.

Transporte do filme bloqueado. Até o disparo, a câmara pode ser comprimida tantas vezes que se queira.

Filmtransporten är nu spärrad. Kameran kan skjutas ihop obegränsat antal gånger före tagningen.

Filmtransporten er nu spærret. Kameraet kan, indtil der er udlost, skydes sammen, så ofte man onsker.

Filminsiirto Jukkiutunut. Kameraa voidaan nyt työntää kokoon ennen laukaisemista miten usein tahansa eikä filmi siirry eteenpäin.



Entfernungseinstellung: $\mathbf{\dot{\Phi}} = 1-2 \text{ m}$, $\mathbf{\dot{\dot{\Pi}}} = 2-5 \text{ m}$, $\mathbf{\dot{\dot{\Delta}}} = 5 \text{ m} - \infty$. Verschlußsteuerung elektronisch von 30 bis 1/500 sec.

Afstandinstelling: $\dot{\mathbf{h}} = 1-2 \text{ m}$, $\dot{\mathbf{h}} = 2-5 \text{ m}$, $\Delta = 5 \text{ m} - \infty$. Sluitertijdinstelling: elektronisch van 30 sec. tot 1/500 sec.

Réglage de distance : • = 1 à 2 m, † = 2 à 5 m, • = 5 m à ∞. Commande électronique de l'obturateur entre 30 et 1/500 sec.

Distance setting $\dot{\Phi} = 1.2 \text{ m}$, $\dot{\Phi} = 2.5 \text{ m}$, $\dot{\Delta} = 5 \text{ m}$ to ∞ . Electronic shutter control from 30 sec. to 1/500 sec. (1 m = 3.25 ft.)

Regolazione della distanza: $\dot{\Phi}$ =1-2 m, $\dot{\dot{\Phi}}$ =2-5 m, $\dot{\Delta}$ 1 = 5 m - ∞ . Comando elettronico dell'otturatore da 30 sec. a 1/500 sec.

Ajuste de la distancia: $\dot{\Phi} = 1-2 \text{ m},$ $\dot{\dot{\Phi}} = 2-5 \text{ m}, \quad \dot{\Delta} = 5 \text{ m} - \infty.$ Mando electrónico del obturador, de 30 a 1/500 seg.

Focagem: $\dot{\Phi}$ = 1-2 m, $\dot{\dot{\Phi}}$ = 2-5 m, $\dot{\Delta}$ = 5 m - ∞ . Regulação electrônica do obturador de 30 sec. até 1/500 sec.

Avståndsinställning $\dot{\mathbf{b}} = 1-2 \text{ m}$, $\dot{\mathbf{I}}\dot{\mathbf{b}} = 2-5 \text{ m}$, $\dot{\mathbf{C}}\dot{\mathbf{A}} = 5 \text{ m}$ till ∞ . Elektronisk slutarstyrning från 30 sek. till 1/500 sek.

Afstandsindstilling $\dot{\mathbf{b}} = 1-2 \text{ m}$, $\dot{\mathbf{j}} \dot{\mathbf{b}} = 2-5 \text{ m}$, $\dot{\mathbf{\Delta}} = 5 \text{ m} - \infty$. Elektronisk lukkerstyring fra 30 sek. til 1/500 sek.

Etäisyydenasetus: ♠ = 1-2 m ♠ = 2-5 m ♠ = 5 m - ∞. Valotusajat asettuvat sähkõisesti 30: n ja 1/500 sekunnin välille.



Der Kristalleuchtrahmen zeigt den Bildausschnitt. Im Nahbereich gelten die inneren Markierungen. Mit rotem Sensor auslösen.

Het lichtend lijnkader toont de beelduitsnit. Voor dichtbij gelden de binnenste aanduidingen. Ontspannen met Sensor-knop.

Le cadre dans le viseur délimite l'image. (Marque inférieure pour vues prises à courte distance.) Déclenchement par Sensor rouge.

The crystal bright-line viewfinder shows the picture area. For close-ups see the inner marks. Release with red Sensor spot.

La cornice luminosa di cristallo delimita l'inquadratura. Per i primi piani riquadro interno. Scatto: con il sensor rosso.

El cuadro del visor delimita la imagen. Para tomas a corta distancia valen las marcas interiores. Disparar con el Sensor rojo.

O quadro luminoso indica a delimitação da imagem. Para fotos de perto valem as marcas no visor. Disparar com o Sensor.

Kristalljusramen visar bildutsnittet. I närområdet gäller de inre markeringarna. Utlösning sker med den röda sensorskivan.

Krystal-lysrammen viser billedudsnittet. I nærområdet gælder de inderste markeringer. Der udløses med den røde sensor.

Helokehäetsin näyttää mitä kuvaan tulee. Käytä lähikuvissa helokehäetsimen sisimpiä rajausmerkkejä.



Ab 1/30 sec bis 30 sec leuchtet beim A tippen des Sensors im Sucher eine ro Lampe: Stativ verwenden oder blitzen.

Van 1/30 tot 30 sec. gaat er bij een dru op de Sensor-knop een rood lampje aan de zoeker: statief gebruiken of flitsen.

Entre 1/30 sec. et 30 sec., une lampe rot s'allume dans le viseur quand on touche Sensor. Utiliser unépied ou un flash.

From 1/30 to 30 sec. a red lamp lights in the viewfinder when the Sensor spot touched: use tripod or flash.

A partire da 1/30 sec. fino a 30 sec. al too del sensor si accende una lampadina ros nel mirino: usare lo stativo o il flash.

Al pulsar el Sensor, entre 1/30 y 30 seg, enciende en el visor una luz roja: emple el tripode o el flash.

Desde 1/30 sec. até 30 sec. luze no visor u lámpada vermelha quando se toca o S sor. Usar um tripé ou flash.


Vid långa tider (från 1/30 sek.) lyser en i lampa i sökaren då man vidrör sensorn då måste man använda ett stativ eller bl

Fra 1/30 sek, til 30 sek, lyser en rød lam i sogeren ved beroring af sensoren. Be da stativ eller blitzer.

Pitkissä valotusajoissa (1/30 sek. alk.) sy Sensoria kevyesti painettaessa etsimee punainen valo. Käytä jalustaa tai salami

AGFACHROME pocket special



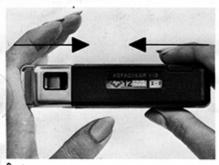

Repitomatic - Schnelltransport: 1 x zusammenschieben - die Agfamatic ist sofort wieder aufnahmebereit.

Repitomatic sneltransport: 1 x samendrukken - de Agfamatic-camera is klaar voor de volgende opname.

Repitomatic-transport rapide: Ouvrir et fermer l'appareil 1x seulement-l'Agfamatic est immédiatement prêt pour la prise de vue.

Repitomatic-rapid film advance: open and close camera once only-the Agfamatic is immediately ready for shooting again.

Trasporto rapido Repitomatic: aprire e chiudere la macchina una volta - l'Agfamatic è subito pronta per la ripresa.

Repitomatic-transporte rápido: abrir y cerrar la cámara una vez - está lista de inmediato para la próxima toma de vistas.

Transporte rápido Repitomatic: comprimir a câmara uma vez - a Agfamatic está pronta para fotografar.

Filmtransport: kameran skjuts ihop en gång. Agfamatic pocket är därför idealisk för snabba tagningar.

Repitomatic - hurtigoptræk: Agfamatic skydes sammen én gang og er straks klar til brug.

Repitomatic-pikasiirto: työnnä kamera vain kerran kokoon - Agfamatic on heti uudelleen kuvausvalmis.



Blitzen: topflash aufstecken. Blitzbereich an - 4 - - Marke einstellen. Blitzzeit (1/30 sek.) und -Blende stellen sich automatisch ein.

Flitsen: topflash opsteken. Flitsafstand op "#" symbool instellen. Flitstijden (1/30 sec.) en diafragma worden autom, ingesteld.

Flash: fixer le topflash. Régler le champ flash sur le symbole *4". Temps de pose (1/30) et diaphragme se règlent autom.

"#" symbol. Flash exposure (1/20) and correct aperture set automatically. Riprese flash: inserire il topflash. Campo flash su - 4 -. Tempo di otturazione (1/30 s)

Flashing: attach topflash. Set flash range at

Tomas flash: colocar el topflash. Ajustar el campo flash al símbolo *# . Obturación

e diaframma regolati automaticamente.

(1/20 s) y diafragma se regulan automát.

Flash: Colocar o topflash. Ajustar a zona de alcance sobre a marca 😘 . Obturação (1/30 seg.) e diafragma ajustam-se autom.

Blixttagning: Sätt på topflash. Blixtområde: ställs in vid *# märket. Blixttid (1/30 sek.) och bländare ställs in automatiskt.

Blitzning: topflash påsættes. Blitzområde: indstilles ud for "#" mærke. Blitztid (1/30 sek.) og blænder indstilles automatisk.

Salamakuvaus: aseta top-salama (topflash) paikalleen ja kuvausetäisyys sinisen -4-merkin kohdalle.



Die oberen 4 Lampen werden in der numerierten Reihenfolge gezündet. Dabei wird der jeweilige Farbindikator gelöscht.

De bovenste 4 flitslampjes worden in de genummerde volgorde ontstoken. Daarmee gaat de betrokken kleurindicator uit.

Les 4 lampes supérieures s'allument dans l'ordre numéroté. L'indicateur couleur correspondant est alors effacé.

The upper four flash bulbs are fired in

numerical order. The coloured indicators are then cut off in that order. Le quattro lampade superiori si accendono

nell'ordine numerato e il rispettivo punto indicatore verde sparisce.


Las 4 bombillas superiores se encienden en el orden numerado. El respectivo punto indicador verde se apaga.

As 4 lâmpadas superiores acendem-se na sequência da numeração. Com isso apagase o respectivo indicador colorido.

De fyra översta blixtlamporna tänds automatiskt i nummerföljd. Därmed släcks den aktuella färgindikatorn.

De overste 4 blitzlamper tændes i den nummererde rækkefolge. Derved slukkes for den vedkommende farveindikator.

Ylemmät 4 salamalamppua syttyvät numeroidussa järjestyksessä ja niitä vastaavat värimerkit sammuvat.

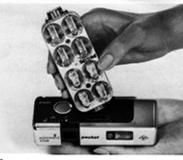

Nach vier Blitzaufnahmen: topflash umdrehen, vier weitere Lampen sind blitzbereit. Siehe auch topflash-Anleitung.

Na vier flitsopnamen: topflash omdraaie de overige vier lampjes zijn flitsklaar. Zie ook instr. topflash.

Après quatre prises de vues au flash : retourner le topflash, quatre nouvelles lampes sont prêtes à fonctionner.

After four flash exposures: turn topflas over and four more bulbs will be ready for flashing. Details see topflash instr.

Dopo quattro riprese con flash: capove gere il topflash e le altre quattro lampadi sono pronte per il flash.

Después de cuatro tomas flash: volver topflash; las demás cuatro bombillas están listas para las tomas.

Depois de quatro fotos com flash: virar topflash; outras quatro lâmpadas estão prontas a fotografar com flash.

Efter fyra blixttagningar vänder man top flashen så att de fyra nästa blixtlamporn står beredda. Se även bruksanv. topfla:

Efter fire blitzoptagelser drejes topflash og fire andre lamper er klar til at blitze. Se også brugsanv. topflash.


4 salamaotoksen jälkeen käännä topsalama ylösalaisin ja 4 salamalamppua on jälleen käytettävissäsi.



Nach der letzten Aufnahme Film weitertransportieren, bis///-Markierung im Filmfenster erscheint. Kassette entnehmen.

Na de laatste opname de film doortransporteren tot de ////-aanduiding in het filmvenstertje verschijnt. Cassette uitnemen.

Après la dernière prise de vue, transporter le film jusqu'à ce que la marque //// apparaisse. Retirer le chargeur.

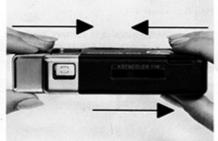

Agfamatic 4008 zusammenschieben -Schieber an der Unterseite nach rechts -Sensorauslösung ist damit gesperrt.

De Agfamatic 4008-camera samendrukken - schuif onderaan naar rechts - de Sensor-knop is geblokkeerd.

Refermer l'Agfamatic 4008. Pousser vers la droite le curseur sur la partie inférieure. Le déclenchement Sensor est ainsi bloqué.



Batteriekontrolle: Belichtungsmesser abdecken, Sensor leicht antippen - leuchtet rote Lampe im Sucher nicht auf:

Batterijcontrole: belichtingsmeter afdekken, lichtjes op Sensor-knop drukken indien het rode lampje niet aangaat:

Contrôle des piles : couvrir le posemètre, toucher légèrement le Sensor. Si la lampe rouge dans le viseur ne s'allume pas :



Batterien wechseln: Schubfach herausz hen; zwei Batterien Varta 246, Varta 720 oder Mallory MN 625 G einsetzen (s. Ab

Batterijen vervangen: schuif uittrekken. T Varta 246-, Varta 7203- of Mallory MN 625 batterijen inleggen zoals afgebeeld.

Remplacer les piles : retirer le tiroir, pla deux piles Varta 246, Varta 7203 ou Ma lory MN 625 G, comme démontré.

After the last exposure advance film until the //// markings appear in the window. Remove the cartridge.

Dopo l'ultima ripresa trasportare la pellicola finché il contrassegno //// appare nella finestrella. Togliere il caricatore.

Después de la última toma de vistas, transportar la película hasta que la marca //// aparezca en la ventanilla. Retirar el chasis.

Depois de tirada a última foto, transportar o filme, até que apareça a marca //// na janelinha. Retirar o carregador.

Efter sista bilden vrider man fram tills ////-markeringen syns i filmfönstret. Kassetten tas ut.

Efter den sidste optagelse transporteres filmen videre, til ///-markeringen ses i filmvinduet. Kassetten fjernes.

Kun viimeinen kuva on otettu, siirrä filmiä eteenpäin kunnes ////-merkintä ilmestyy filmi-ikkunaan. Poista kasetti kamerasta. Push Agfamatic 4008 shut. Bottom catch to the right – the Sensor release is now locked.

Chiudere l'Agfamatic 4008 – Spostare verso destra il cursore posto sulla parte inferiore. Il sensor è così bloccato.

Abrir y cerrar la Agfamatic 4008 – Ilevar a la derecha el cursor en la parte inferior – así queda bloqueado el disparo Sensor.

Comprimir a Agfamatic 4008 e deslocar para a direita a corrediça no lado de baixo — Assim o disparo com o Sensor está bloqueado.

Agfamatic 4008 skjuts ihop och spärren på undersidan förs åt höger – därvid spärras sensorutlösaren.

Agfamatic 4008 skydes sammen – skyderen på undersiden bevæges mod højre – dermed er sensor-udlosningen spærret.

Työnnä Agfamatic 4008 kokoon – alhaalla oleva työntölevy oikealle – tällöin Sensorlaukaisin lukkiutuu.

Battery check: cover exposure meter, touch Sensor spot slightly – if the red lamp in the viewfinder does not light up:

Controllo delle batterie: coprire l'esposimetro e sfiorare il sensor – qualora non si accendesse la lampada rossa nel mirino:

Control de las pilas: cubrir el exposímetro, pulsar ligeramente el Sensor – si no aparece la luz roja en el visor:

Controle das baterias: Cobrir o exposimetro. Tocar levemente o Sensor – caso que a lâmpada vermelha no visor não luza:

Batterikontroll: Täck för exponeringsmätaren och vidrör sensorn lätt. Om den röda lampan inte lyser måste man byta batterierna.

Batterikontrol: Belysningsmåleren dækkes, sensoren berøres let – Hvis den røde lampe i søgeren ikke lyser:

Paristotarkkailu: peitä valotusmittari, paina kevyesti Sensor-laukaisinta. Jos punainen valo etsimessä ei pala,

Change batteries: pull out battery comp ment. Insert two Varta 246, Varta 7203 Mallory MN 625 G as illustrated.

Sostituire le batterie: estrarre l'alloggia mento; inserire due batterie Varta 246, Vi

 7203 oppure Mallory MN 625 G (vedi illus
 Cambio de pilas: tirar hacia afuera la c y colocar – como lo demuestra la fig. – c

pilas Varta 246, Varta 7203 ó Mallory MN 62 Substituir as baterias: retirar a gaveta, e locar duas baterias Varta 246, Varta 720 ou Mallory MN 625 G conforme figura.

Batteribyte: dra ut facket. Sätt in två ba rier Varta 246, Varta 7203 eller Mallory Mi 625 G enligt avbildningen.

skiftes batterierne: skuffen trækkes ud. indsættes to baterier Varta 246, Varta 7 eller Mallory MN 625 G som afbildninge

vaihda paristot. Vedä paristotila ulos ji aseta kaksi paristoa Varta 246, Varta 7203 Mallory MN 625 G paikalleen kuten kuvas:



17 Bereitschafts-Etui, Typ 6175/100

Paraatetui, type 6175/100

Etui toujours prêt, type 6175/100

Ever-ready, case, type 6175/100

Custodia per pronto uso, tipo 6175/100

Estuche de pronto uso, tipo 6175/100

Estôjo de prontidão, tipo 6175/100

Beredskapsetui, typ 6175/100

Valmiuslaukku, tyyppi 6175/100



Agfamatic pocket Lux, Elektronenblitzer, Typ 6904/100

Agfamatic pocket Lux, elektronenflitser, type 6904/100

Flash électronique Agfamatic pocket Lux, type 6904/100

Agfamatic pocket Lux, electronic flash unit, type 6904/100

pocket Lux, tipo 6904/100

Flash electrónico Agfamatic pocket Lux,

Lampeggiatore elettronico Agfamatic

tipo 6904/100

Agfamatic pocket Lux, aparelho

de relâmpago electrónico, tipo 6904/100

Agfamatic pocket Lux,

elektronblixtaggregat, typ 6904/100

Agfamatic pocket Lux, sähkösalamalaite, tyyppi 6904/100



Natarix Agfamatic pocket für Nahaufnahmen bis 50 cm, Typ 6725/100

Natarix Agfamatic pocket voor dichtbijopnamen tot 50 cm, type 6725/100

Agfamatic pocket Natarix, type 6725/100,

pour prises de vues rapprochées jusqu'à 50 cm Natarix Agfamatic pocket for close-up

Natarix Agfamatic pocket for close-up shots up to 50 cm, type 6725/100

Lente Natarix Agfamatic pocket per la ripresa di primi piani fino ad una distanza di 50 cm, tipo 6725/100

Lente Natarix Agfamatic pocket para tomas a corta distancia de hasta 50 cm, tipo 6725/100

Natarix Agfamatic pocket för närbilder

Natarix Agfamatic pocket para fotos

de perto até 50 cm, tipo 6725/100

till 50 cm, typ 6725/100

Natarix Agfamatic pocket -lähilinssi aina 50 cm:iin asti, tyyppi 6725/100



20 Diaprojektor Agfacolor pocket, Typ 590

und Diabetrachter Gucki pocket, Typ 6731/110 Diaprojector Agfacolor pocket, type 593

Diaprojector Agfacolor pocket, type 59: en diakijker Gucki pocket, type 6731/1: Projecteur pour diapositives Agfacolor

pocket, type 6731/110

Slide projector Agfacolor pocket, type 5
and slide viewer Gucki pocket,

pocket, type 5935 et visionneuse Gucki

type 6731/110

Proiettore per diapositive Agfacolor pocket, tipo 5935 e visionatore per dia-

positive Gucki pocket, tipo 6731/110

Proyector de diapositivas Agfacolor pocket, tipo 5935, y diascopio Gucki

pocket, tipo 6731/110

Projector para diapositivos Agfacolor pocket, tipo 5935 e diascópio Gucki poc

tipo 6731/110

Diaprojektor Agfacolor pocket, typ 5939
och diabetraktare Gucki pocket,
typ 6731/110

Agfacolor pocket diaprojektori, tyyppi 5 ja diankatselulaite Gucki pocket, tyypp 6731/110

AGFA-GEVAERT AG MÜNCHEN Typ 2309/100 9066 10spr. - 0177 Printed in Germany

AGFAMATIC 4008 pocket • sensor topflash